



FR	Cadre amovible de maintien des bacs gastronomes Notice d'utilisation	3
EN	Removable frame for holding Gastronorm pans Operating instructions	5
DE	Abnehmbarer Halterahmen für Gastronorm-Behälter Bedienungsanleitung	7
ES	Bastidor extraíble de las cubetas gastronorm Manual de instrucciones	9
IT	Telaio rimovibile di sostegno per vaschette a norma gastronomica Istruzioni per l'uso	11
DK	Aftagelig ramme til understøtning af gastronormfade Brugsanvisning	13
ΕΛ	Αφαιρούμενο πλαίσιο συγκράτησης δοχείων γαστρονομίας Οδηγίες χρήσης	15

**À utiliser avec :
For use with:**



ASB1



**Plaque chauffante
AMPC1AA-KR**



Modèle Model	Dimensions Size	Poids Weight	Code Code
Cadre amovible de maintien des bacs gastronormes pour plaque chauffante	540 x 330 x 70 mm	0,95 kg	ASB1

Photos et caractéristiques non contractuelles / Photos and characteristics are not binding

Cher client,

Vous venez d'acheter l'un de nos appareils et nous vous en remercions vivement. Son utilisation est très simple mais nous vous conseillons de lire attentivement cette notice dans laquelle vous trouverez les conseils d'installation et d'utilisation vous permettant d'obtenir les meilleurs résultats.

Conditions d'utilisation

- Le support est destiné à un usage exclusif avec la plaque chauffante AMPC1AA-KR Krampouz.
- Le support n'est pas destiné à entrer en contact avec les aliments.
- Le symbole  signifie « Attention : surface chaude ».
- Maintenir le support hors de portée des enfants de moins de 8 ans et du contact direct des utilisateurs pour éviter les risques de brûlure.
- Afin de prévenir tout risque de blessure ou de brûlure, il est recommandé d'installer le support avant la mise en marche de la plaque chauffante.
- Ne pas manipuler le support en cours d'utilisation.



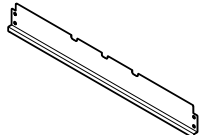
Montage

Avant le montage, enlever le film de protection de toutes les pièces.




Pour éviter tout risque de blessure, manipuler les arêtes des pièces en inox avec précaution.

Outil nécessaire : 1 clé Allen de 4 mm (non-fournie)

CONTENU DU KIT			
	FD1023 x2		AV0303 x8
	FD1022 x2		

Assembler le support selon le plan ci-dessous

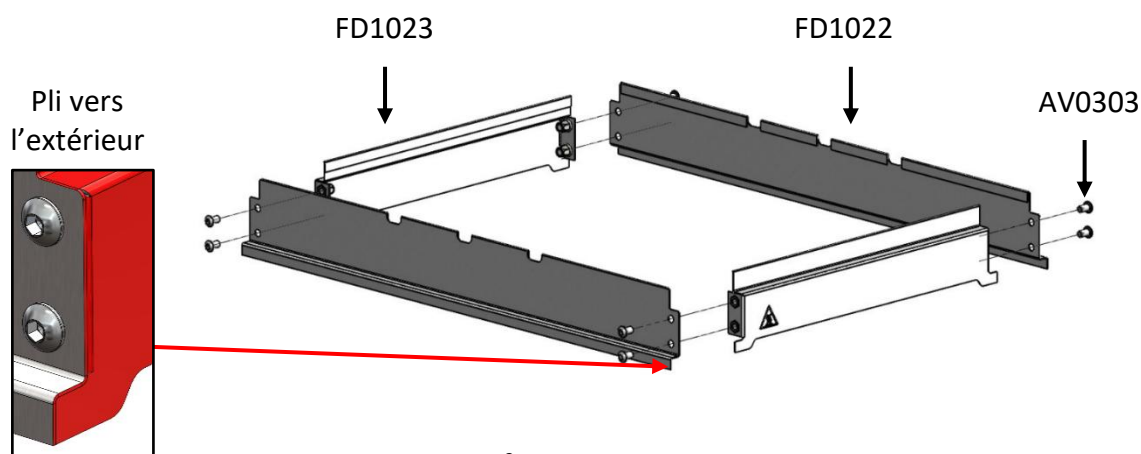Mettre en position les vis avec un serrage léger en maintenant l'affleurement des pièces entre elles. Dès que le cadre est assemblé, finaliser le serrage.




Utilisation

Avant la première utilisation, laver le support à l'eau savonneuse à l'aide d'une éponge.

Le support est compatible avec des bacs GN d'une hauteur de 65 mm pour permettre un bon maintien des bacs dans les inserts lors de l'utilisation. Au-dessus de 65 mm, tous les formats sont compatibles mais sans pouvoir emboîter les bacs dans les inserts sur les côtés.

La dimension du cadre permet d'utiliser plusieurs combinaisons de bacs gastronormes pour s'adapter facilement à vos besoins. Par exemple :

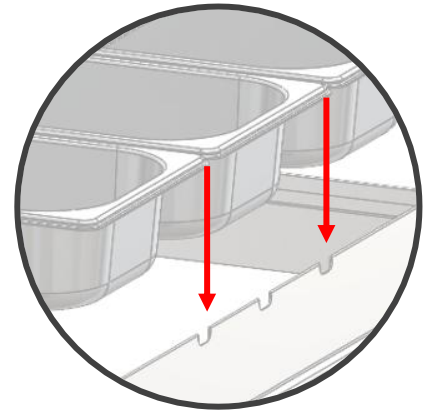- 1 GN1/1
- 1 GN2/3 + 1 GN1/3
- 3 GN1/3
- 2 GN1/2
- Etc.



Entretien

Afin d'éviter les risques de brûlure, débrancher et laisser refroidir l'appareil avant de procéder au nettoyage du support.

Nettoyer le support avec une éponge douce imbibée d'eau tiède et de détergent liquide non-chloré. Ne pas utiliser pour le nettoyage, des produits chlorés qui peuvent aussi provoquer de la corrosion. N'utiliser jamais de produits abrasifs ni de brosses métalliques pour son entretien.

Dear Customer,

Thank you for purchasing one of our products. Although it is very simple to use, we advise you to read these instructions carefully, as they provide installation and operating information allowing you to achieve the best results.

Conditions of use

- The frame is only to be used with the Krampouz AMPC1AA-KR hot plate.
- The frame is not intended to come into contact with foodstuffs.
- The symbol  means "Caution: hot surface".
- Always keep the frame out of reach of children under 8 years of age; users must not touch it directly to avoid the risk of burns.
- To avoid any risk of injuries or burns, we recommend that you install the frame before you turn the hot plate on.
- Never handle the frame whilst it is in use.



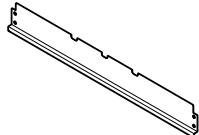
Assembly

Before assembly, remove the protective film from all parts.




To avoid any risk of injury, always handle the sharp edges of the stainless steel parts with care.

Tool required: 1 x 4 mm Allen key (not supplied)

KIT CONTENTS			
	FD1023 x2		AV0303 x8
	FD1022 x2		

Assemble the frame as shown below

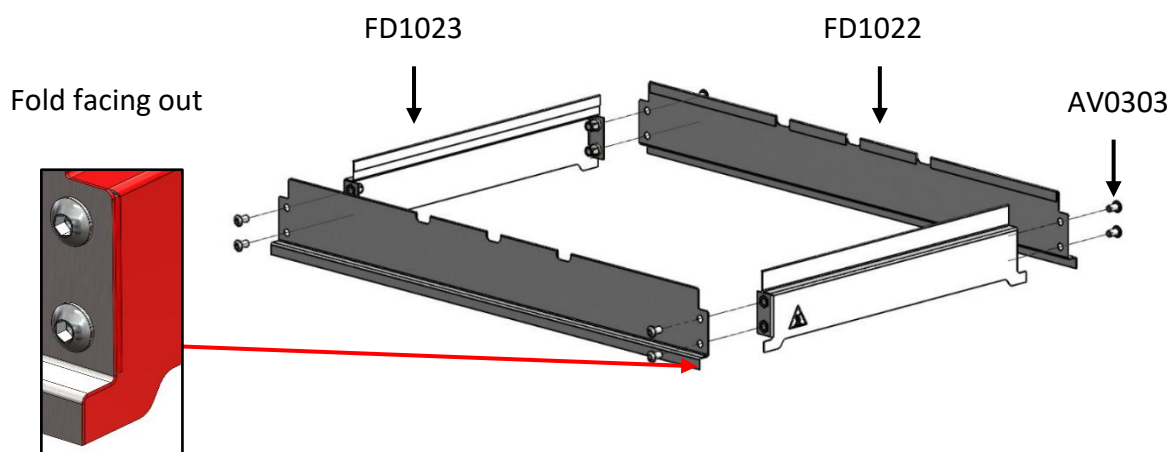Hold the parts flush as you lightly tighten the screws. Once the frame is assembled, finish tightening the screws.




Use

Before using the frame for the first time, clean it with soapy water and a sponge.

The frame is compatible with GN 65 mm deep pans which slot into place when in use. All sizes above 65 mm are compatible, however, those pans will not slot into the notches along the sides.

The frame size lets you configure several combinations of Gastronorm pans to suit your requirements with ease. For example:

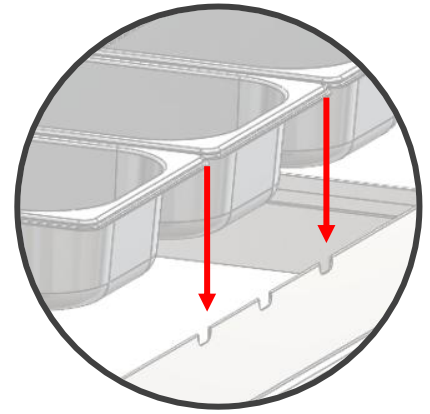- 1 GN1/1
- 1 GN2/3 + 1 GN1/3
- 3 GN1/3
- 2 GN1/2
- Etc.



Maintenance

In order to avoid the risk of burns, we recommend that you unplug the appliance and allow it to cool before cleaning the frame.

Clean the frame with a soft sponge soaked in warm water and a non-chlorinated liquid detergent. Do not use chlorinated products to clean the appliance as these can also cause corrosion. Never use abrasive products or metal brushes for cleaning.

Sehr geehrter Kunde,

für den Kauf eines unserer Geräte möchten wir uns sehr herzlich bei Ihnen bedanken. Zwar ist die Anwendung des Geräts sehr einfach, dennoch empfehlen wir Ihnen, diese Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen, da sie Ratschläge zur Installation und Anwendung enthält, mit denen Sie beste Ergebnisse erzielen können.

Nutzungsbedingungen

- Die Halterung ist ausschließlich für die Nutzung mit der Heizplatte AMPC1AA-KR der Firma Krampouz bestimmt.
- Die Halterung ist nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt.
- Das Symbol  bedeutet „Achtung: heiße Oberfläche“.
- Die Halterung von Kindern unter 8 Jahren fernhalten und den direkten Kontakt mit den Benutzern vermeiden, um Verbrennungen zu verhindern.
- Um Verletzungen oder Verbrennungen zu vermeiden, wird empfohlen, die Halterung vor dem Einschalten der Heizplatte anzubringen.
- Die Halterung während der Nutzung nicht handhaben.



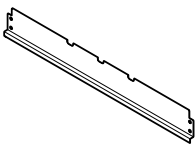
Montage

Vor der Montage die Schutzfolie von allen Teilen entfernen.




Um Verletzungen zu vermeiden, die Kanten der Edelstahlteile mit Vorsicht handhaben.

Benötigtes Werkzeug: 1 4-mm-Inbusschlüssel (nicht mitgeliefert)

INHALT DES SETS			
	FD1023 x2		AV0303 x8
	FD1022 x2		

Die Halterung entsprechend dem Schema unten zusammenbauen.

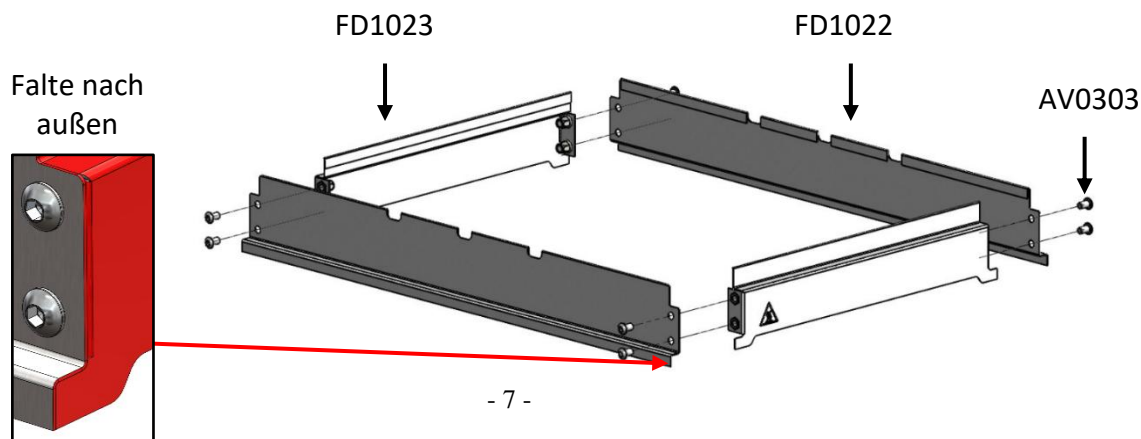
Die Schrauben in Position bringen und leicht anziehen, dabei die Teile bündig zueinander ausrichten. Sobald der Halterahmen zusammengebaut ist, die Schrauben festziehen.



Gebrauch

Die Halterung vor dem ersten Gebrauch mit Seifenwasser und einem Schwamm reinigen.

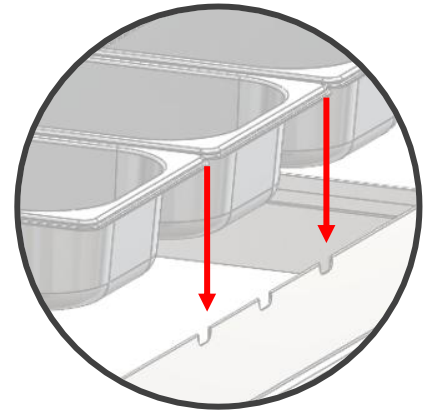Die Halterung ist kompatibel mit 65 mm hohen GN-Behältern und gewährleistet bei der Verwendung einen guten Halt der Behälter in den Einsätzen. Bei einer Höhe von mehr als 65 mm sind alle Formate kompatibel, die Behälter können jedoch nicht in die Einsätze an den Seiten eingesteckt werden.



Die Abmessungen des Rahmens ermöglichen verschiedene Kombinationen von Gastronorm-Behältern, um sich mühelos Ihrem Bedarf anzupassen. Zum Beispiel:

- 1 GN1/1
- 1 GN2/3 + 1 GN1/3
- 3 GN1/3
- 2 GN1/2
- Usw.

Wartung

Um Verbrennungen zu vermeiden, vor der Reinigung der Halterung den Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen.

Die Halterung mit einem weichen, mit lauwarmem Wasser und flüssigem Reinigungsmittel ohne Chlor getränkten Schwamm reinigen. Keine chlorhaltigen Produkte für die Reinigung verwenden, da diese ebenfalls Korrosion verursachen können. Für die Instandhaltung niemals scheuernde Produkte oder Metallbürsten verwenden.

Estimado cliente:

Muchas gracias por comprar uno de nuestros aparatos. Su uso es muy sencillo, pero le recomendamos que lea atentamente este manual, en el que encontrará consejos de instalación y uso que le permitirán obtener los mejores resultados.

Condiciones de uso

- El soporte está destinado al uso exclusivo con la placa calefactora AMPC1AA-KR Krampouz.
- El soporte no está diseñado para entrar en contacto con los alimentos.
- El símbolo  significa «Precaución: Superficie caliente».
- Mantenga el soporte fuera del alcance de los niños menores de 8 años y del contacto directo de los usuarios para evitar riesgos de quemaduras.
- Con el fin de evitar cualquier riesgo de lesión o de quemadura, se recomienda instalar el soporte antes de poner en funcionamiento la placa calefactora.
- No manipule el soporte mientras se esté usando.



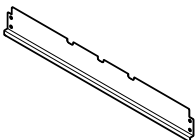
Montaje

Antes del montaje, retire la película de protección de todas las piezas.




Para evitar cualquier riesgo de lesión, manipule los bordes de las piezas de acero inoxidable con precaución.

Material necesario: 1 llave Allen de 4 mm (no incluida)

CONTENIDO DEL KIT			
	FD1023 x2		AV0303 x8
	FD1022 x2		

Monte el soporte siguiendo el plano que se indica a continuación.

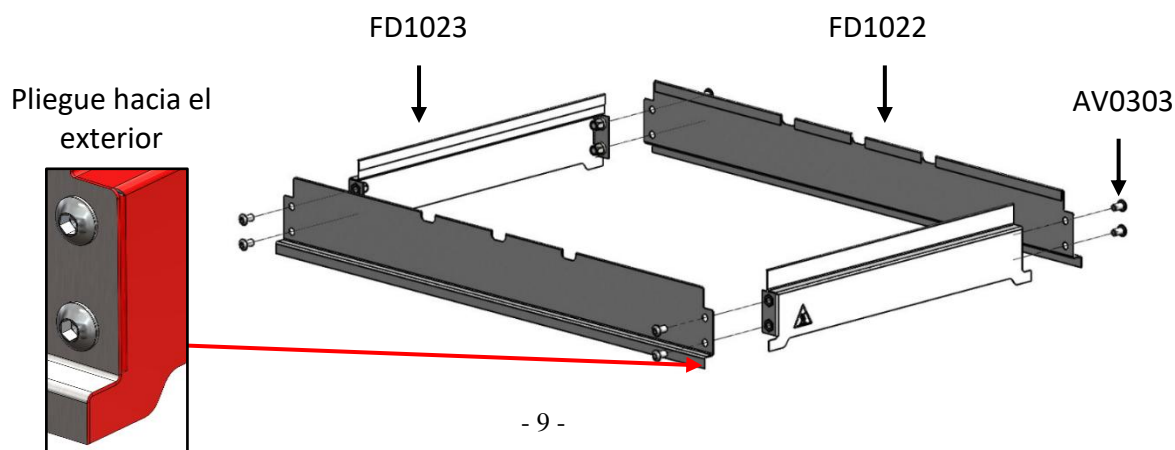
Instale los tornillos apretándolos ligeramente y sujetando con ellos los salientes de las piezas. Una vez que el bastidor esté montado, termine de apretar los tornillos.



Utilización

Antes del primer uso, lave el soporte con agua con jabón con la ayuda de un estropajo.

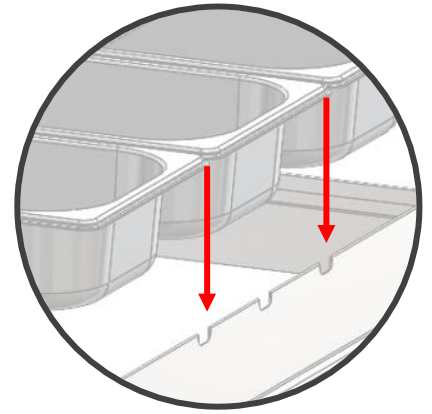El soporte es compatible con las cubetas GN de una altura de 65 mm para permitir el buen mantenimiento de las mismas en los insertos durante el uso. Por encima de los 65 mm, todos los formatos son compatibles, pero sin poder encajar las cubetas en los insertos de los laterales.




La dimensión del bastidor permite utilizar varias combinaciones de cubetas gastronorm para adaptarse fácilmente a sus necesidades. Por ejemplo:

- 1 GN1/1
- 1 GN2/3 + 1 GN1/3
- 3 GN1/3
- 2 GN1/2
- Etc.

Mantenimiento

A fin de evitar riesgos de quemaduras, desconecte y deje enfriar el aparato antes de proceder a la limpieza del soporte.

Limpie el soporte con un estropajo suave empapado en agua tibia y un detergente líquido sin cloro. Para la limpieza, no utilice productos clorados que puedan también provocar corrosión. No utilice nunca productos abrasivos ni cepillos metálicos para su mantenimiento.



Gentile cliente,
ti ringraziamo per aver acquistato uno dei nostri prodotti. Il suo uso è molto semplice, ma ti consigliamo di leggere attentamente le presenti istruzioni in cui sono descritti i consigli per l'installazione e l'uso, che consentono di ottenere risultati ottimali.

Condizioni per l'uso



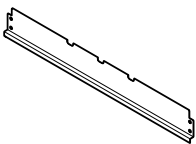
- Il supporto è destinato esclusivamente all'uso in abbinamento a una piastra riscaldante AMPC1AA-KR Krampouz.
- Il supporto non è destinato a entrare in contatto con gli alimenti.
- Il simbolo  significa "Attenzione: superficie calda".
- Per evitare il rischio di ustioni, è necessario mantenere il supporto fuori dalla portata dei bambini d'età inferiore a otto anni e dal contatto diretto con gli utilizzatori.
- Per prevenire qualsiasi possibile rischio di ferite o ustioni, si raccomanda di installare il supporto prima di attivare la piastra riscaldante.
- Evitare di toccare il supporto durante l'uso.

Montaggio

Prima di eseguire il montaggio, rimuovere la pellicola di protezione da tutti i pezzi.


 Per evitare qualsiasi possibile rischio di ferite, toccare con precauzione gli spigoli dei pezzi in acciaio inox.

Attrezzo necessario: 1 chiave a brugola da 4 mm (non fornita)

CONTENUTO DEL KIT			
	FD1023 x2		AV0303 x8
	FD1022 x2		

Assemblare il supporto secondo lo schema mostrato qui sotto

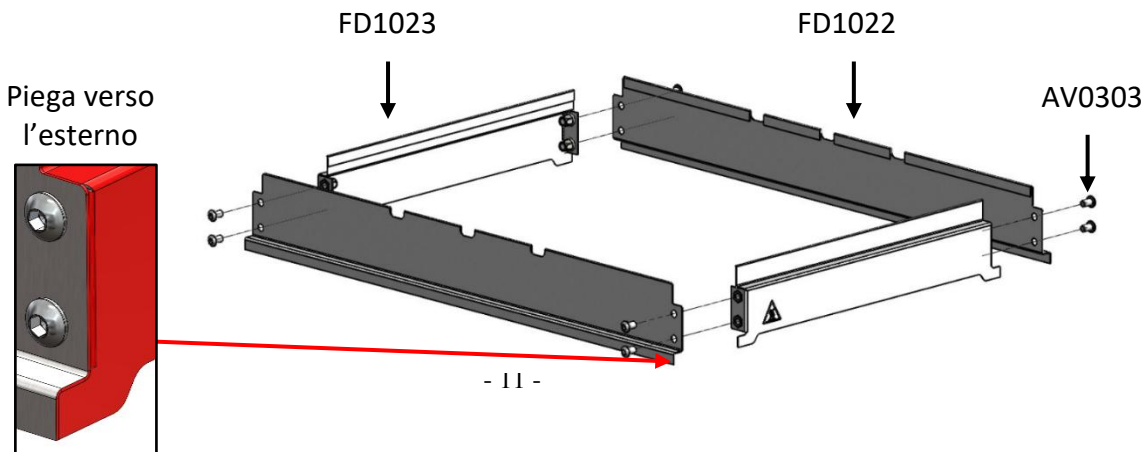Posizionare le viti serrandole leggermente, mantenendo livellati i pezzi tra loro. Dopo aver assemblato il telaio, serrare le viti a fondo.




Uso

Prima di utilizzarlo per la prima volta, lavare il supporto con acqua e sapone con l'aiuto di una spugna.

Il supporto è compatibile con le vaschette GN alte 65 mm per consentire il corretto mantenimento di tali vaschette negli inserti durante l'uso. Con altezze inferiori a 65 mm, tutti i formati sono compatibili ma senza poter incastrare le vaschette negli inserti laterali.

La dimensione del telaio consente di utilizzare varie combinazioni di vaschette a norma gastronomica per adattarsi con facilità a tutte le esigenze. Ad esempio:

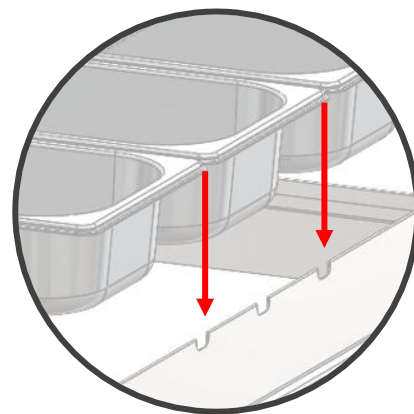- 1 GN1/1
- 1 GN2/3 + 1 GN1/3
- 3 GN1/3
- 2 GN1/2
- Ecc.



Manutenzione

Per evitare rischi di ustioni, scollegare e lasciar raffreddare l'apparecchio prima di procedere alla pulizia del supporto.

Pulire il supporto con una spugna morbida imbevuta di acqua tiepida e detergente liquido senza cloro. Per la pulizia, evitare l'uso di prodotti contenenti cloro, che potrebbero a loro volta provocare la corrosione. Per la pulizia, evitare l'uso di prodotti abrasivi e di spazzole metalliche.

Kære kunde

Du har lige købt et af vores apparater, og det takker vi dig varmt for. Selvom dette apparat er meget let at bruge, anbefaler vi dog, at du læser denne brugsvejledning grundigt igennem, da du vil finde råd til installation og ibrugtagning for at opnå de bedste resultater.

Brugsbetingelser

- Rammen er udelukkende beregnet til at blive brugt med AMPC1AA-KR-varmepladen fra Krampouz.
- Rammen er ikke beregnet til at komme i kontakt med fødevarer.
- Symbolet  betyder "Forsigtig: varm overflade".
- Opbevar rammen utilgængeligt for børn under 8 år og uden mulighed for direkte kontakt med brugerne for at undgå risiko for forbrændinger.
- Det anbefales at installere rammen, før der tændes for varmepladen, for at undgå enhver risiko for skade eller forbrænding.
- Håndter aldrig rammen, når den er i brug.



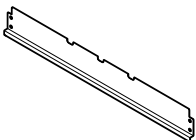
Montering

Fjern beskyttelsesfilmen fra alle delene før monteringen.




Håndter de skarpe kanter på delene i rustfrit stål med forsigtighed for at undgå enhver risiko for skade.

Nødvendigt udstyr: 1 x 4 mm unbrakonøgle (medfølger ikke)

SÆTTETS INDHOLD			
	FD1023 x2		AV0303 x8
	FD1022 x2		

Saml rammen som vist nedenfor

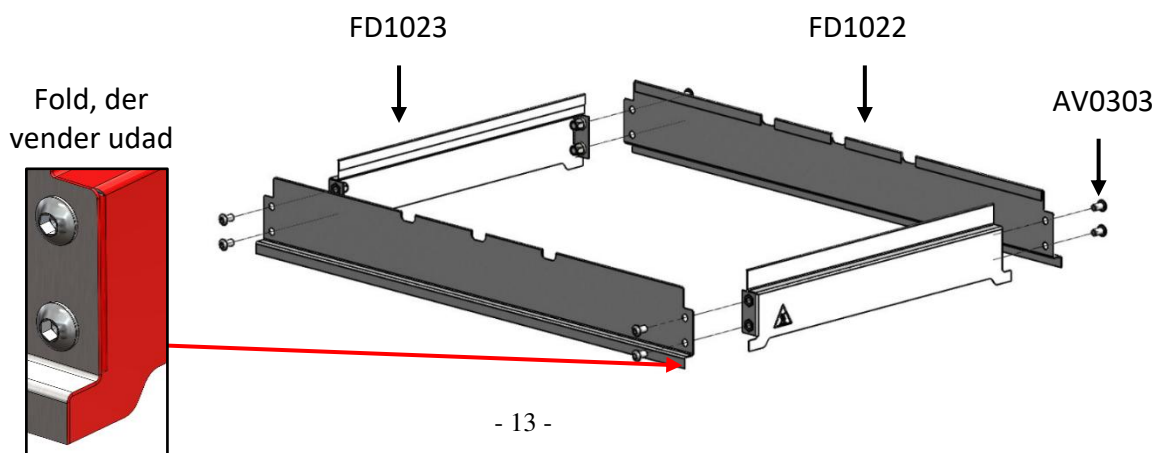Sæt skruerne i og stram en smule samtidig med, at du holder delene på samme niveau. Så snart rammen er samlet, afsluttes stramningen af skruerne.




Anvendelse

Før rammen tages i brug første gang, skal den vaskes med sæbevand og en svamp.

Rammen er kompatibel med GN 65 mm fade og sikrer en god understøtning af fadene under brug. Alle størrelser over 65 mm er kompatible, men fadene passer ikke ind i indhakkene i siderne.

Rammens størrelse gør det muligt at bruge flere kombinationer af gastronormfade, så de passer bedre til dine behov. For eksempel:

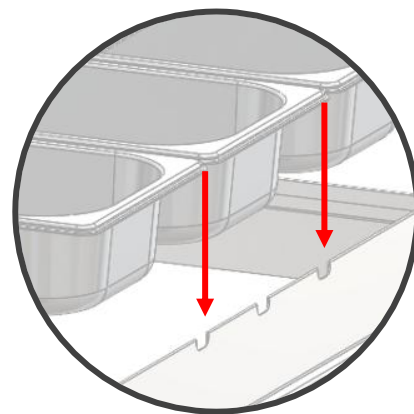- 1 GN1/1
- 1 GN2/3 + 1 GN1/3
- 3 GN1/3
- 2 GN1/2
- Osv.



Rengøring

For at undgå risiko for forbrændinger skal du trække stikket ud og lade apparatet køle af, før rammen rengøres.

Rengør rammen med en blød svamp vædet med lunkent vand og flydende opvaskemiddel uden klor. Brug aldrig klorholdige produkter til rengøring, da de også kan have en ætsende virkning. Brug aldrig slibende produkter eller en metalbørste til at vedligeholde apparatet med.

Αγαπητέ πελάτη, αγαπητή πελάτισσα,

Σας ευχαριστούμε θερμά που αγοράσατε μία από τις συσκευές μας. Η χρήση της είναι πολύ απλή, ωστόσο, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης όπου θα βρείτε συμβουλές για την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, προκειμένου να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητές της.

Συνθήκες χρήσης



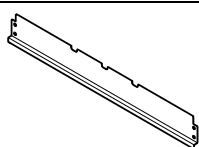
- Η βάση προορίζεται αποκλειστικά για χρήση με τη θερμαινόμενη πλάκα AMPC1AA-KR Krampouz.
- Η βάση δεν προορίζεται για να έρχεται σε επαφή με τρόφιμα.
- Το σύμβολο  σημαίνει «Προσοχή: καυτή επιφάνεια».
- Η βάση πρέπει να διατηρείται μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών και δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τους χρήστες, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων.
- Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος πρόκλησης τραυματισμού ή εγκαυμάτων, συνιστάται να εγκαταστήσετε τη βάση πριν από τη θέση σε λειτουργία της θερμαινόμενης πλάκας.
- Μην ακουμπάτε τη βάση ενώ είναι σε λειτουργία.

Συναρμολόγηση

Πριν από τη συναρμολόγηση, βγάλτε την προστατευτική μεμβράνη από όλα τα εξαρτήματα.


 Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος πρόκλησης τραυματισμού, πρέπει να μεταχειρίζεστε τα αιχμηρά άκρα των ανοξείδωτων εξαρτημάτων με μεγάλη προσοχή.

Απαραίτητο εργαλείο : 1 κλειδί Allen των 4 mm (δεν παρέχεται)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΕΤ			
	FD1023 x2		AV0303 x8
	FD1022 x2		

Συναρμολογήστε τη βάση σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο

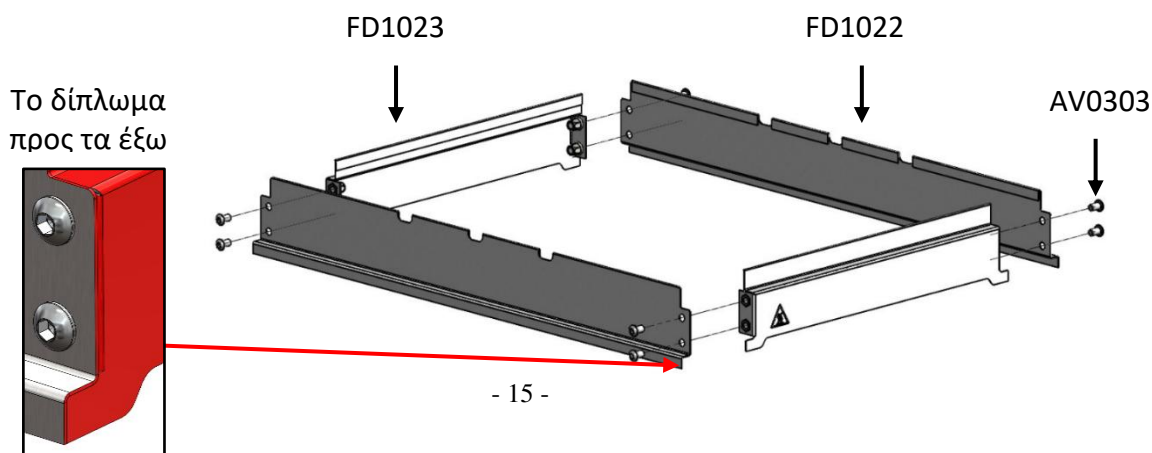Τοποθετήστε τις βίδες και βιδώστε τις ελαφρά, φροντίζοντας να είναι ευθυγραμμισμένα τα εξαρτήματα μεταξύ τους. Μόλις συναρμολογήσετε το πλαίσιο, βιδώστε το καλά.




Χρήση

Πριν από την πρώτη χρήση, πλύνετε τη βάση με σαπουνόνερο και ένα σφουγγάρι.

Η βάση είναι συμβατή με δοχεία γαστρονομίας ύψους 65 mm, τα οποία μπορεί να συγκρατεί καλά μέσα στις θήκες κατά τη χρήση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δοχεία με ύψος άνω των 65 mm, αλλά δεν θα μπορούν να τοποθετηθούν στις πλαϊνές θήκες.

Οι διαστάσεις του πλαισίου δίνουν τη δυνατότητα για χρήση διαφόρων συνδυασμών από δοχεία γαστρονομίας, έτσι ώστε να προσαρμόζεται εύκολα στις ανάγκες σας. Για παράδειγμα:

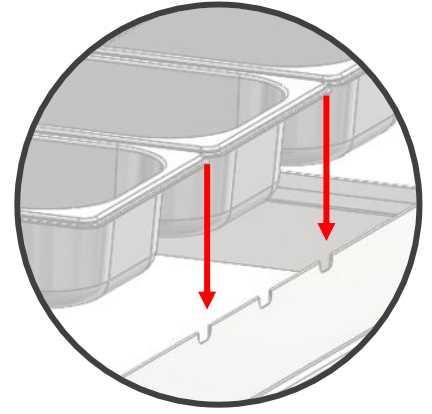- 1 GN1/1
- 1 GN2/3 + 1 GN1/3
- 3 GN1/3
- 2 GN1/2
- κ.λπ.



Συντήρηση

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πρόκλησης εγκαυμάτων, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει, πριν καθαρίσετε τη βάση.

Καθαρίστε τη βάση με ένα μαλακό σφουγγάρι βρεγμένο με χλιαρό νερό και υγρό απορρυπαντικό χωρίς χλώριο. Μη χρησιμοποιείτε χλωριωμένα προϊόντα για τον καθαρισμό, καθώς μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά προϊόντα, ούτε μεταλλικές βούρτσες για τη συντήρησή του προϊόντος.

عميلنا العزيز،

لقد اقتنيت أحد أجهزتنا، ونقدر ذلك لك كثيرًا. يُعد استخدام الجهاز سهلاً للغاية، ولكن ننصحك بقراءة هذه التعليمات بعناية حيث ستجد تعليمات الأمان، وكذلك تعليمات التركيب والاستخدام؛ مما يمكنك من الحصول على أفضل النتائج.

شروط الاستخدام



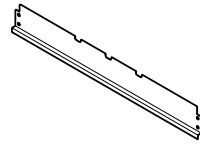
- الحامل مخصص للاستخدام الحصري مع لوح التسخين AMPC1AA-KR Krampouz.
- الحامل غير مخصص للتلامس مع الأطعمة.
- يعني الرمز  "تنبيه: سطح ساخن".
- احتفظ بالحامل بعيدًا عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات وبعيدًا عن التلامس المباشر مع المستخدمين لتجنب خطر الحروق.
- لتفادي أي وقوع أي خطر للإصابة أو الحروق، يوصى بتركيب الحامل قبل تشغيل لوح التسخين.
- لا تمسك الحامل في أثناء الاستخدام.

التركيب

قبل التركيب، أزل الطبقة الواقية من جميع الأجزاء.




لتجنب أي خطر وقوع إصابة، يجب التعامل مع حواف الأجزاء المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بحذر. الأدوات المطلوبة: 1 مفتاح أنكيه مقاس 4 مم (غير مرفق)

محتويات الطقم			
AV0303 x8		FD1023 x2	
		FD1022 x2	

جمع الحامل كما هو موضح في الشكل التوضيحي أدناه

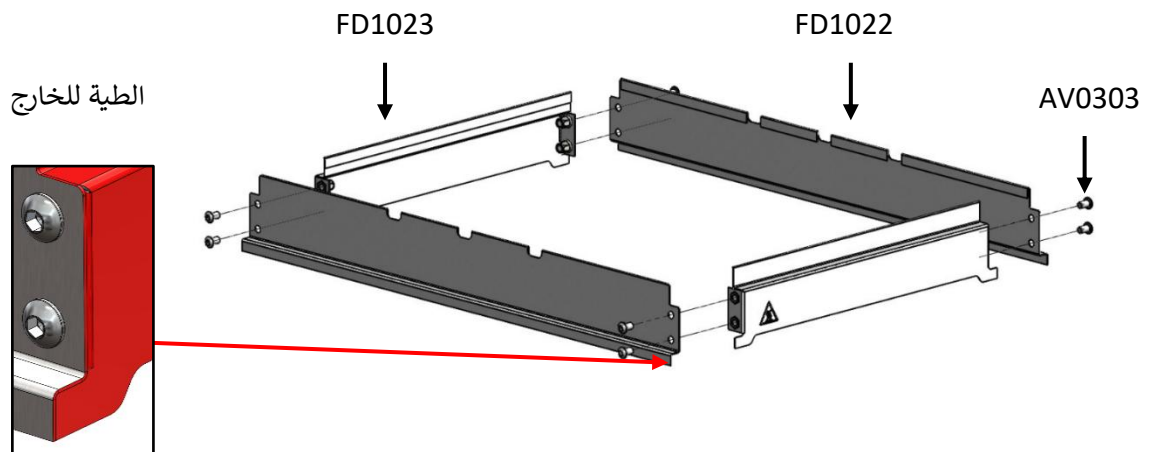أحكام ربط البراغي برفق، مع الحفاظ على الأجزاء متساوية مع بعضها البعض. بمجرد الانتهاء من تجميع الإطار، بادر بإنهاء شد ربط البراغي.




الاستخدام

قبل الاستخدام للمرة الأولى، اغسل الحامل بالماء والصابون والإسفنجة.

الحامل متوافق مع حاويات GN بارتفاع 65 مم لضمان تثبيت الحاويات بإحكام في الفتحات في أثناء الاستخدام. بارتفاع أعلى من 65 مم، تُعد جميع الطرازات متوافقة، ولكن لا يمكن تركيب الحاويات في الفتحات الموجودة على الجوانب.

يعني مقاس الحامل أنه يمكنك استخدام عدة مجموعات من حاويات الأطعمة للتكيف بسهولة مع احتياجاتك. ولتأخذ مثلاً على ذلك:

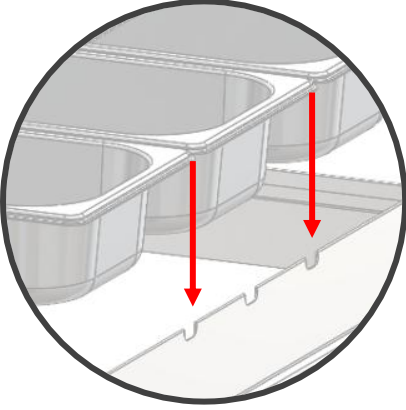- 1 GN1/1 -
- 1 GN2/3 + 1 GN1/3 -
- 3 GN1/3 -
- 2 GN1/2 -
- وهكذا



الصيانة

لتجنب خطر الحروق، افصل الجهاز عن الكهرباء واتركه ليبرد قبل تنظيف الحامل. نظف الحامل باستخدام إسفنجة ناعمة مبللة بالماء الفاتر ومنظف سائل لا يحتوي على الكلور. لا تستخدم المنتجات المحتوية على كلور في التنظيف لأنها أيضاً تسبب التآكل. لا تستخدم أبداً منتجات كاشطة أو فرشاة معدنية للصيانة.



Notice originale
Original instructions
Originalanleitung
Manual original
Istruzioni originali
Original brugsanvisning
Πρωτότυπες οδηγίες χρήσεως
التعليمات الأصلية

Krampouz SAS

Z.A. Bel Air - 29700 Pluguffan – France

Tel. +33 (0)2.98.53.92.92

www.krampouz-pro.com

contact@krampouz.com